

ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE DTT DVB-T/T2 DIGITSAT





ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

DESCRIZIONE PRODOTTO



TELECOMANDO CON FUNZIONE APPRENDIMENTO:

ACCENSIONE (Tasto rosso): Modalità Standby (ON/OFF)

◀◀	Indietro Rapido
▶▶	Avanti Rapido
▶	Play/Pausa
■	Stop
USB 2.0	Letto multimediale/Aggiornamento
SUBTITLE	Visualizza le opzioni dei sottotitoli
TTX	Attiva il Televideo
AUDIO	Lingua dell'audio o Modalità audio
EPG	Mostra la Guida dei Programmi Elettronici
INFO	Visualizza le informazioni relative al canale in uso
◀▶▲▼	Muove il cursore
MENU	Mostra il Menù Principale
EXIT	Utilizzare questo tasto per uscire dal menù in uso
VOL-/VOL+	Riduce/Aumenta il volume
CH-/CH+	Tasti per cambiare canale
FAV	Elenco dei Canali Preferiti
MUTE	Silenza l'uscita audio del ricevitore
0-9	Tasti numerici
TV/RADIO	Passa dai Canali Radio ai Canali TV
RECALL	Torna al canale precedente





ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

TASTI FUNZIONE APPRENDIMENTO:

Il telecomando del ricevitore possiede 4 tasti per la funzione di apprendimento.

In ogni tasto si può copiare la funzione di alcuni tasti del telecomando della TV.

1. Posizionare il telecomando della TV davanti a quello del ricevitore, a circa 3 cm di distanza.
2. Premere il tasto SET del telecomando del ricevitore per 3 sec. fino all'accensione del led rosso, poi rilasciare il tasto.
3. Premere il tasto POWER del telecomando del ricevitore fino a quando il led rosso inizia a lampeggiare.
4. Premere il tasto POWER del telecomando della TV per 3 secondi e il led rosso lampeggia 2 volte. Successivamente, il led rosso rimane acceso.
5. Ripetere i passi 3 e 4 per gli altri tasti.
6. Premere il tasto SETUP per salvare i codici.

INSTALLAZIONE BATTERIE:

1. Aprire lo scomparto delle batterie.
2. Inserire 2 x batterie AAA con la corretta polarità (+/-).
3. Chiudere lo scomparto delle batterie.

Nota:

Non inserire batterie diverse.

Rimuovere le batterie se il telecomando non si usa per lunghi periodi di tempo.

Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o a fonti di calore eccessivo.


Puntare il telecomando verso l'unità, a non più di 8 metri di distanza dal sensore del telecomando stesso e con un angolo orizzontale e verticale di 30° rispetto alla parte anteriore dell'unità.







ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

COLLEGAMENTO:

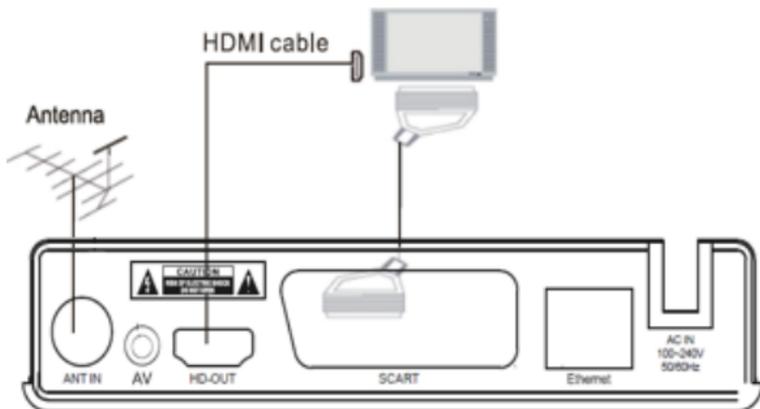

FUNZIONAMENTO:

1. Premere il pulsante MENU per entrare nella schermata del menù principale.
2. Utilizzare le frecce sul telecomando per muoversi fra i menù e regolare le impostazioni. Il dispositivo inizierà a cercare i canali automaticamente.
3. Premere il tasto MENU per tornare alla schermata precedente o premere EXIT per uscire

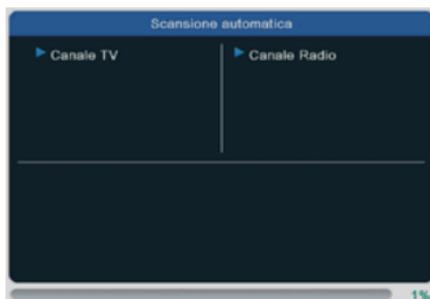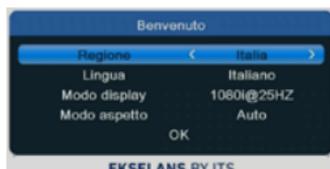



ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

MODIFICA LISTA CANALI:

Elenco canali TV: questo menù consente di modificare gli elenchi di canali bloccando, cancellando, saltando, spostando i canali e creando elenchi di canali preferiti.

Se si vuole vedere un'anteprima del canale, selezionarlo e premere il tasto OK.

FAV: (PREFERITI)

Selezionare un canale premere FAV sul telecomando, poi premere il tasto OK.

Si visualizzerà un elenco di preferiti. Scegliere uno di questi e premere il tasto OK, poi premere il tasto EXIT e confermare i cambi.

Il canale selezionato sarà salvato in questo elenco (ora segnalato con un'icona).

Utilizzare la freccia sinistra e quella destra del telecomando per scorrere l'elenco dei canali.

Per cancellare un canale dall'elenco dei preferiti, selezionare il canale, premere FAV sul telecomando e poi premere il tasto

OK: sarà visualizzato l'elenco dei canali preferiti.

Premere nuovamente il tasto OK e poi uscire dal menù, confermando i cambi.

Il canale sarà cancellato dall'elenco dei preferiti.



BLOCCA:

Selezionare un canale e premere il pulsante rosso del telecomando, poi premere il tasto OK e inserire la password di fabbrica (0000). Il canale sarà segnalato con un'icona. Si confermano i cambi quando si esce dal menù.

Il canale selezionato sarà bloccato. Si potrà accedere al canale inserendo la password.

Per sbloccare, selezionare il canale, premere il tasto rosso e poi OK e inserire la password.



ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

SALTA:

Selezionare un canale e premere il tasto verde del telecomando, poi premere il tasto OK: il canale sarà segnalato con un'icona. Si Confermano i cambi quando si esce dal menù. Si salterà il canale selezionato quando si cambiano i canali. Per sbloccare il canale selezionato, premere il tasto verde e confermare premendo il tasto OK. Sposta: selezionare un canale e premere il tasto giallo del telecomando, poi premere il tasto OK: il canale sarà segnalato con un'icona.

Utilizzare le frecce in su e in giù del telecomando per selezionare una nuova posizione, lontana dall'originale, e premere il tasto OK: il canale si sposterà alla posizione selezionata.

Nota! Quando LCN è acceso, il canale sarà spostato assieme al suo numero logico.

MODIFICA:

Selezionare un canale, premere il tasto blu del telecomando e appariranno delle nuove opzioni:

-Ordina: premere il tasto rosso del telecomando e si potranno ordinare i canali per nome, liberi/codificati (A-Z,Z-A), bloccati.

-Modifica: premere il tasto verde del telecomando e poi premere il tasto ok

-Ora si può cambiare il nome del canale.

-Cancella: premere il tasto blu del telecomando e poi premere OK.

Il canale sarà segnalato da un'icona. Confermare i cambi prima di uscire dal menù. Il canale sarà cancellato.

Elenco dei Canali Radio: entrare nel menù per visualizzare i canali radio ed ascoltare la stazione radio desiderata.

Cancella Tutto: cancella tutti i canali, apre una finestra di avviso, nella quale si deve selezionare "si". Si cancellano tutti i canali.

Rinomina elenco preferiti: Cambia il nome dell'elenco dei canali preferiti.

INSTALLAZIONE:

Scansione automatica dei canali: cerca e salva automaticamente i canali TV disponibili.

Scansione manuale dei canali: ricerca manuale dei canali TV.

Si possono cercare i canali in base al numero o alla frequenza. Dopo aver indicato le opzioni desiderate, premere Cerca per iniziare la ricerca.



ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

LCN (Logical Channel Number): scegliere se si vogliono ordinare i canali in base al loro numero logico.

La funzione è attiva di fabbrica



CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:

Lingua: selezionare la lingua del menù, del primo e del secondo audio, dei sottotitoli e del Televideo.

Sistema TV:

Risoluzioni video (tasto verde):

576i, 576p,	720p@50Hz,
720p@60Hz,	1080i@50Hz,
1080i@30Hz,	1080P@24Hz,
1080P@25Hz,	1080P@30Hz,
1080p@50Hz,	1080p@60Hz,

Modalità Aspect (tasto giallo):

Le opzioni disponibili sono: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS.

Collegamento:

Le opzioni disponibili sono: SCART

Uscita Audio Digitale: le opzioni disponibili sono: uscita LPCM.

Impostazioni dello schermo:

Imposta luminosità, contrasto, saturazione, colore e definizione

Impostazione ora locale:

Regione: selezionare il Paese.

Utilizzo GMT: impostare [per regione] se si vuole utilizzare il GMT e impostare l'ora automaticamente; impostare [Definito dall'utente] se si vuole impostare la zona oraria manualmente; impostare [Off] se si vogliono impostare la data e l'ora manualmente.

Offset GMT: impostare la zona oraria (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Definito dall'utente])





ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

Ora Legale: attivare/disattivare l'ora legale (solo se [utilizzo GMT] è impostato su [Definito dall'utente])

Data: impostare la data (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Off]).

Ora: impostare l'ora (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Off]).

Impostazione Timer:

Modalità Timer: impostare l'intervallo orario: una volta, quotidiano, settimanale, mensile
disattiva funzione timer.

Canale sveglia: impostare il canale.

Data sveglia: impostare data. Ora sveglia: impostare l'ora di inizio.

Loop-thought in standby: quando è attivo, il dispositivo che si trova nella modalità standby condividerà il segnale dell'antenna con un altro ricevitore.

Controllo genitori

Nota: La password di fabbrica è 0000.

Menù blocca: quando attivo, l'accesso alla modifica del canale e al menù di ricerca sarà protetto da una password.

Nuova password: inserire una nuova password.

Conferma password: confermare la nuova password.

Impostazioni OSD:

- Timeout OSD: selezionare la durata della visualizzazione OSD da 1 a 10 secondi.
- Trasparenza OSD: impostare la trasparenza OSD su Off o dal 10% al 40%.

Preferiti: Per rinominare l'elenco dei canali preferiti.

Potenza dell'antenna:

Impostare su ON quando si possiede un'antenna attiva senza adattatore di potenza.

Impostare su OFF quando si possiede un'antenna passiva con adattatore di potenza.

STRUMENTI:

Standby Automatico: impostare dopo quanto tempo il dispositivo entrerà automaticamente in modalità standby (1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore o 5 ore).

Ora standby automatico: quando è attivo, il display mostrerà l'ora quando il dispositivo si trova in modalità standby.

Informazioni: visualizza le informazioni riguardo modello, video, versione dell'hardware, versione del software, data o firmware.



ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

Impostazioni di fabbrica:

ripristinando le impostazioni di fabbrica, si cancelleranno gli elenchi dei canali e tutte le impostazioni.


CONNESSIONE DI RETE:

Impostazione di rete:

* Scelta Rete: Wifi e LAN possono essere scelti per le connessioni Internet. Supporto per dongle compatibile: 7601 chipset.

* Impostazione: imposta la password wifi o la connessione LAN. Applicazione di rete

* Controlla le condizioni meteorologiche per diversi Paesi.

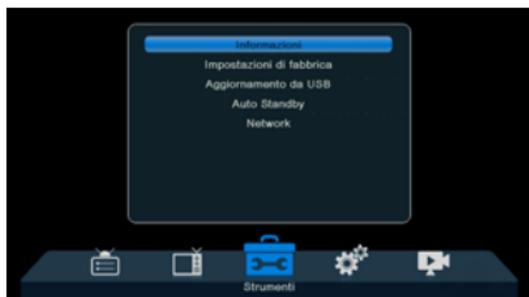

AGGIORNAMENTO TRAMITE USB (solo quando il drive USB è collegato):

Aggiorna il software tramite USB.

1. Imposta [Modalità aggiornamento] su [Tutti i codici].
2. Selezionare il file di aggiornamento nel drive USB.
3. Selezionare [Avvia].
4. Appare un messaggio di conferma dell'aggiornamento del software: premere [Si] per confermare l'aggiornamento o premere [No] per cancellare.

Importante!

Non spegnere il dispositivo se l'aggiornamento non è ancora terminato, giacché si potrebbe danneggiare l'apparecchio!

Non utilizzare software modificati o dedicati ad altri modelli poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

5. Quando termina l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente.



ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

LETTORE MULTIMEDIALE: MUSICA IMMAGINI VIDEO

***Cambia:** Premere 1 sul telecomando per cambiare da un'opzione all'altra:

Musica, Immagini e Video.

***Ordina:** Premere 2 sul telecomando per ordinare i canali per nome, ora, dimensioni e preferiti.

***Vista Multipla:** Premere 4 sul telecomando per visualizzare diapositive multiple sulla TV.

***Ripeti / Imposta:** Premi 3 sul telecomando per impostare le modalità di riproduzione di immagini, musica e video.

CONNESSIONE DI RETE:

Impostazione di rete

* **Scelta Rete:** Wifi e LAN possono essere scelti per le connessioni Internet.

Supporto per dongle compatibile: 7601 chipset.

* **Impostazione:** imposta la password wifi o la connessione LAN.

Applicazione di rete

* Controlla le condizioni meteorologiche per diversi Paesi.

***Elenco riproduzione:** Premere il tasto ROSSO del telecomando. Le foto e i video saranno inseriti in un elenco di riproduzione.

***FAV:** Premere il tasto OK per impostare i file multimediali preferiti.

***FAV Tutti:** Visualizza tutti gli elenchi di file multimediali preferiti.

***Modifica:** Premere il tasto blu per modificare il nome del file multimediale.

Nota: Quando si guarda un video con sottotitoli tramite il drive USB, è possibile impostare il colore e la dimensione dei sottotitoli, il colore dello sfondo e la posizione.

*Premere il tasto blu del telecomando per visualizzare le impostazioni dei sottotitoli.





ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (FAQ):

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
L'indicatore LED non è acceso	L'adattatore di potenza è scollegato	Controllare il collegamento dell'adattatore di potenza
Segnale assente	L'antenna è scollegata L'antenna è danneggiata/non correttamente impostata Non si trasmettono segnali	Controllare la connessione dell'antenna
Immagine o suono assenti	È stata selezionata una modalità non corretta	Selezionare la modalità corretta nella TV
Avviso che il canale è codificato / non disponibile	Canale codificato/non disponibile	Scegliere un altro canale
Il telecomando non funziona	Il dispositivo è spento Il telecomando non è puntato verso il dispositivo Sono presenti degli ostacoli fra il telecomando e il dispositivo Le batterie sono scariche	Accendere il dispositivo Puntare il telecomando verso il dispositivo a non più di 8 metri dal sensore del telecomando e con un angolo orizzontale e verticale di 30° rispetto alla parte frontale dell'unità Assicurarsi che non siano presenti ostacoli fra il telecomando e il dispositivo
Password del canale dimenticata		Cancellare il canale bloccato e scansionare nuovamente i canali
Quando si sposta il dispositivo in un'altra stanza, non c'è segnale	Il collegamento dell'antenna in un altro posto potrebbe essere diverso (potenza del segnale più bassa che causa una ricezione più debole del canale o assenza di segnale)	Controllare il collegamento dell'antenna o collegare un amplificatore di segnale



ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

SPECIFICHE TECNICHE:

- Completamente conforme a DVB-T/T2
- Aggiornamento facile e veloce grazie alla porta USB
- Supporta Auto/NTSC/PAL
- Uscita HDMI 1080P
- Supporta HEVC H265 (max 10 bit), H264, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI ecc.
- USB 2.0, Lettore multimediale per AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG ecc.
- OSO multilingue
- MENU lingua locale
- HEVC (max 10 bit) profilo principale @livello 4.1, principali 10 profili @livello 4.1.
- Risoluzione a 576I/P, 720P, 1080I, 1080P
- Uscita: AUTO, PAL, NTSC
- Ricerca automatica o Manuale
- Supporta Sottotitoli e Televideo
- Formato FAT 16/32 e file del sistema NTFS
- Banner dell'ora e possibilità di controllo della trasparenza
- SCART, HDMI
- 4:3PS, 4:3LB, 16:9
- Funzione time shift

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo e conservarlo per future consultazioni. Il produttore non si assume responsabilità per i danni causati da un uso inappropriato del dispositivo.

ATTENZIONE

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE

	Questo simbolo serve per allertare l'utente riguardo la presenza di tensioni non isolate e pericolose all'interno della custodia del prodotto, che potrebbero rappresentare un pericolo di scossa elettrica.
	Questo simbolo serve per allertare riguardo la presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (assistenza) nei testi presenti sull'apparecchio.

**ART. 55/46010-00**
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

- Prima di collegare il dispositivo a una presa di alimentazione elettrica, assicurarsi che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quella della presa stessa.
- Assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piana, asciutta e stabile.
- Proteggere il dispositivo da condensa, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.
- Evitare di utilizzarlo/stoccarlo in luoghi con temperature estreme.
- Non esporlo alla luce diretta del sole o fonti di calore.
- Prodotto indicato esclusivamente per uso interno.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica se non si usa per lunghi periodi di tempo.
- Proteggere il cavo di alimentazione da angoli taglienti e da altri fattori che possano provocare danni.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione del dispositivo, afferrare e tirare la spina, non il cavo stesso.
- Posizionare il dispositivo in un luogo opportunamente ventilato.
- Non bloccare o coprire le fessure, i fori o le aperture del prodotto
- Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Non utilizzare questo dispositivo se è danneggiato o il suo funzionamento è anomalo.
- Non cercare di riparare da soli il dispositivo.
- In caso di danni, rivolgersi a un punto autorizzato per il servizio di controllo/riparazione.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana, asciutta e stabile.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione del dispositivo senza supervisione di un adulto.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solamente presso un centro di assistenza autorizzato.
- Scollegare SEMPRE questo dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di eseguirne la pulizia.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido.
- Non utilizzare agenti abrasivi o chimici per pulire questo prodotto.

ART. 55/46010-00
Mod. DDT2-PLAYER FLYCOM

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



Made in China



Distribuito da:

ELCART DISTRIBUTION S.p.A.

Via Michelangelo Buonarroti, 46

20093 Cologno Monzese (MILANO) Italy

Tel. +39 02 25117300 - Fax +39 02 25117600 r.a.

www.elcart.com - elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 - Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.